

# HANDLEIDING KERKRADIO

Ten behoeve van SIKN beheerders



**Lees voor gebruik van de kerkradio eerst deze handleiding aandachtig door !**

© Copyright

Deze gebruiksaanwijzing is een uitgave van Istreme B.V., Hilversum, juli 2006 versie 1.2, © Istreme B.V.. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd zonder toestemming van Istreme B.V. Istreme B.V. behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaand bericht. Istreme B.V. kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade of letsel die het gevolg is van verkeerd gebruik of gebruik dat niet overeenstemt met de instructies in deze gebruiksaanwijzing.

# 1. Veiligheidsmaatregelen

Voor uw veiligheid dient u rekening te houden met de volgende voorzorgsmaatregelen wanneer u uw apparatuur installeert:

- Volg alle waarschuwingen en instructies op.
- Verzeker u ervan dat de netspanning en netfrequentie overeenkomen met de elektrische gegevens zoals vermeld op het apparaat. Zorg dat het netsnoer niet is of wordt beschadigd.



## 2. Waarschuwingen

- De kerkradio is voorzien van een geaard netsnoer. Sluit dit netsnoer altijd aan op een geaard stopcontact om het risico van elektrische schokken te verminderen.
- Gebruik het netsnoer om de netspanning volledig te ontkoppelen. Installeer dit product dichtbij een stopcontact zodat deze eenvoudig en snel toegankelijk is.
- Steek nooit voorwerpen, van welke aard dan ook, door openingen in de kerkradio. Gevaarlijke spanningen kunnen aanwezig zijn. Geleidende vreemde voorwerpen kunnen kortsluiting veroorzaken. Dit kan leiden tot brand, elektrische schokken of beschadigingen.
- Voer nooit mechanische of elektrische wijzigingen uit aan de kerkradio. Istreme B.V. (de fabrikant van de kerkradio) is niet verantwoordelijk voor de reguliere veiligheidseisen van een gewijzigd product.
- Om een betrouwbare werking te waarborgen en oververhitting te voorkomen, dienen de ventilatie openingen in het apparaat minimaal 20 centimeter vrij te blijven. Plaats de kerkradio niet in de buurt van kachels, verwarmingsradiatoren, lampen of andere warmtebronnen.
- Er mogen geen voorwerpen op het apparaat geplaatst worden. Houd water en vocht te allen tijde uit de buurt van de kerkradio.
- Zet voor het schoonmaken de kerkradio uit en haal het netsnoer uit het stopcontact. Gebruik voor het schoonmaken van de kerkradio uitsluitend een droge doek.

## 3. Inhoud van de verpakking

1x kerkradio KK302  
1x netsnoer (1,5 m)  
1x coax-aansluitsnoer (1,2 m)  
1x audio-aansluitsnoer (1,5 m)  
1x afstandsbediening met 2 batterijen  
1x handleiding

1x luidsprekerbox wordt afzonderlijk meegeleverd in afzonderlijke verpakking.

## 4. Installatie van de kerkradio

Plaats de kerkradio op een vlakke ondergrond en in de buurt van de wandcontactdoos van de kabelaansluiting en een geaard stopcontact.

De kerkradio wordt als volgt aangesloten:

- Sluit de kabel ingang van de kerkradio aan op de FM-uitgang van de wandcontactdoos van de kabelaansluiting met behulp van het meegeleverde snoer. Wanneer er reeds een FM-radio op de wandcontactdoos is aangesloten, kan deze worden losgemaakt en op de 'uitgang kabel' van de kerkradio worden aangesloten.
- Sluit het meegeleverde netsnoer aan op de kerkradio en steek het netsnoer in een geaard stopcontact ( 220-240 Volt 50 Hz).
- Sluit, indien gewenst, de lijnuitgang van de kerkradio aan op de audio-installatie met behulp van het meegeleverde snoer. Zet hiertoe eerst beide apparaten uit.
- Gebruik de meegeleverde luidsprekerbox om deze aan te sluiten op een van de twee externe luidspreker uitgangen. Zet hiertoe het apparaat eerst uit. Trek de rode pen omhoog en duw de zwarte pen omlaag om de vertinde aansluitingen van de luidsprekerboxen te verbinden. Er wordt één luidsprekerbox standaard meegeleverd.
- Op de koptelefoonuitgang op de voorzijde van de kerkradio kan een koptelefoon worden aangesloten. Let daarbij op de juiste plug (jack 6,3 mm). Bij aansluiten van de koptelefoon wordt de luidspreker automatisch uitgezet. De koptelefoon wordt niet standaard meegeleverd.
- Door middel van de volumeknop op de voorzijde en de volume toetsen op de afstandsbediening is het volume regelbaar.

Aansluitingen achterzijde:



## 5. Werking van de kerkradio KK302

Nadat de kerkradio is aangesloten, kan deze worden aangezet.

Daarbij start het openingsmenu op. Op het display verschijnt op eerste regel de tekst "kerkradio" en op de tweede regel "Istreme b.v." en na enkele momenten rechtsonder de tijd.

Vervolgens zoekt de kerkradio het gekozen kanaal. Wanneer een van de voorkeuze toetsen is geselecteerd, gaat de groene led bij deze toets knipperen. Wanneer de betreffende uitzending wordt ontvangen, brandt de led continue.

Bij een uitzending verschijnt de tekst "Uitzending bezig" en daarna "Kerknaam en plaats".


Indien er geen uitzending plaatsvindt verschijnt de tekst "Geen uitzending".

Indien er geen CAI signaal op de kerkradio is aangesloten verschijnt de tekst "Geen kabel signaal".


## 6. Bediening

De kerkradio is eenvoudig te bedienen. Bediening is mogelijk direct op de voorzijde van de kerkradio zelf of met de meegeleverde afstandsbediening. Met de afstandsbediening zijn er meer mogelijkheden.


- Bediening op de voorzijde:

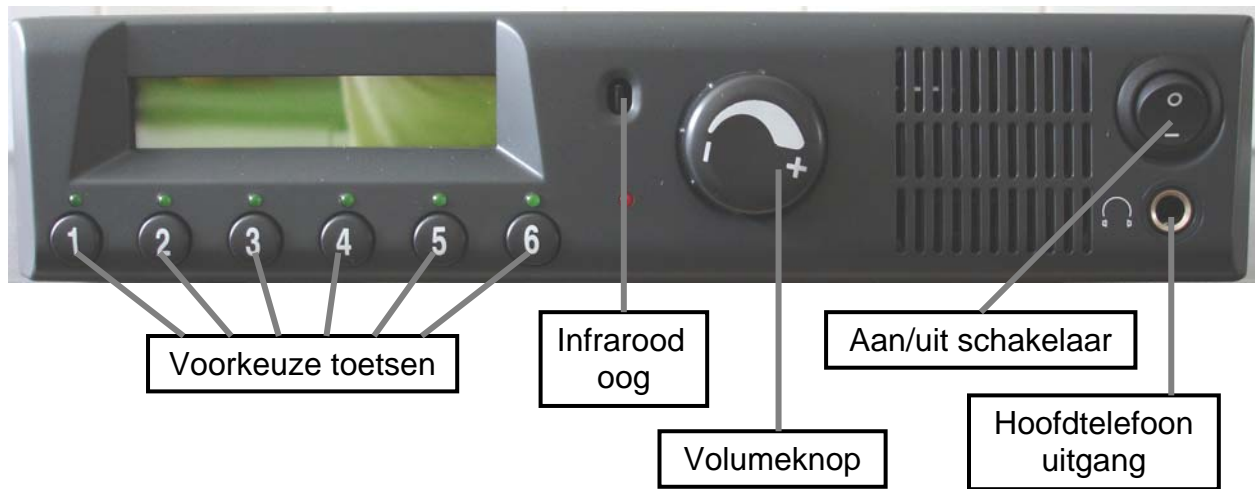

- Op de voorzijde van het apparaat zijn zes drukknoppen voor de voorkeursinstellingen voor (maximaal) zes kerken aanwezig. De voorkeursinstellingen zijn vooraf in de kerkradio geprogrammeerd en kunnen niet door de luisteraar / abonnee worden gewijzigd.
- Met behulp van de volumeknop kan het geluid harder of zachter worden gezet. De volumeknop bedient zowel de luidspreker(s) als de koptelefoon. In het display wordt tijdens de bediening van de volumeknop een balk zichtbaar die een indicatie is voor het weergegeven geluidsniveau van de kerkradio. Wanneer de stand op helemaal zacht wordt gezet (één blokje links) wordt het audio signaal geheel uitgezet.
- Met de aan-/ uitschakelaar wordt de kerkradio aan- en uitgezet.
- In het display wordt de naam van de ontvangen kerk of een mededeling weergegeven. Rechtsboven wordt het kanaalnummer weergegeven.

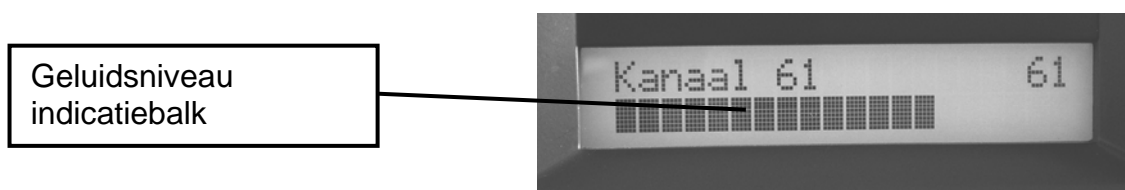

- Afstandsbediening:

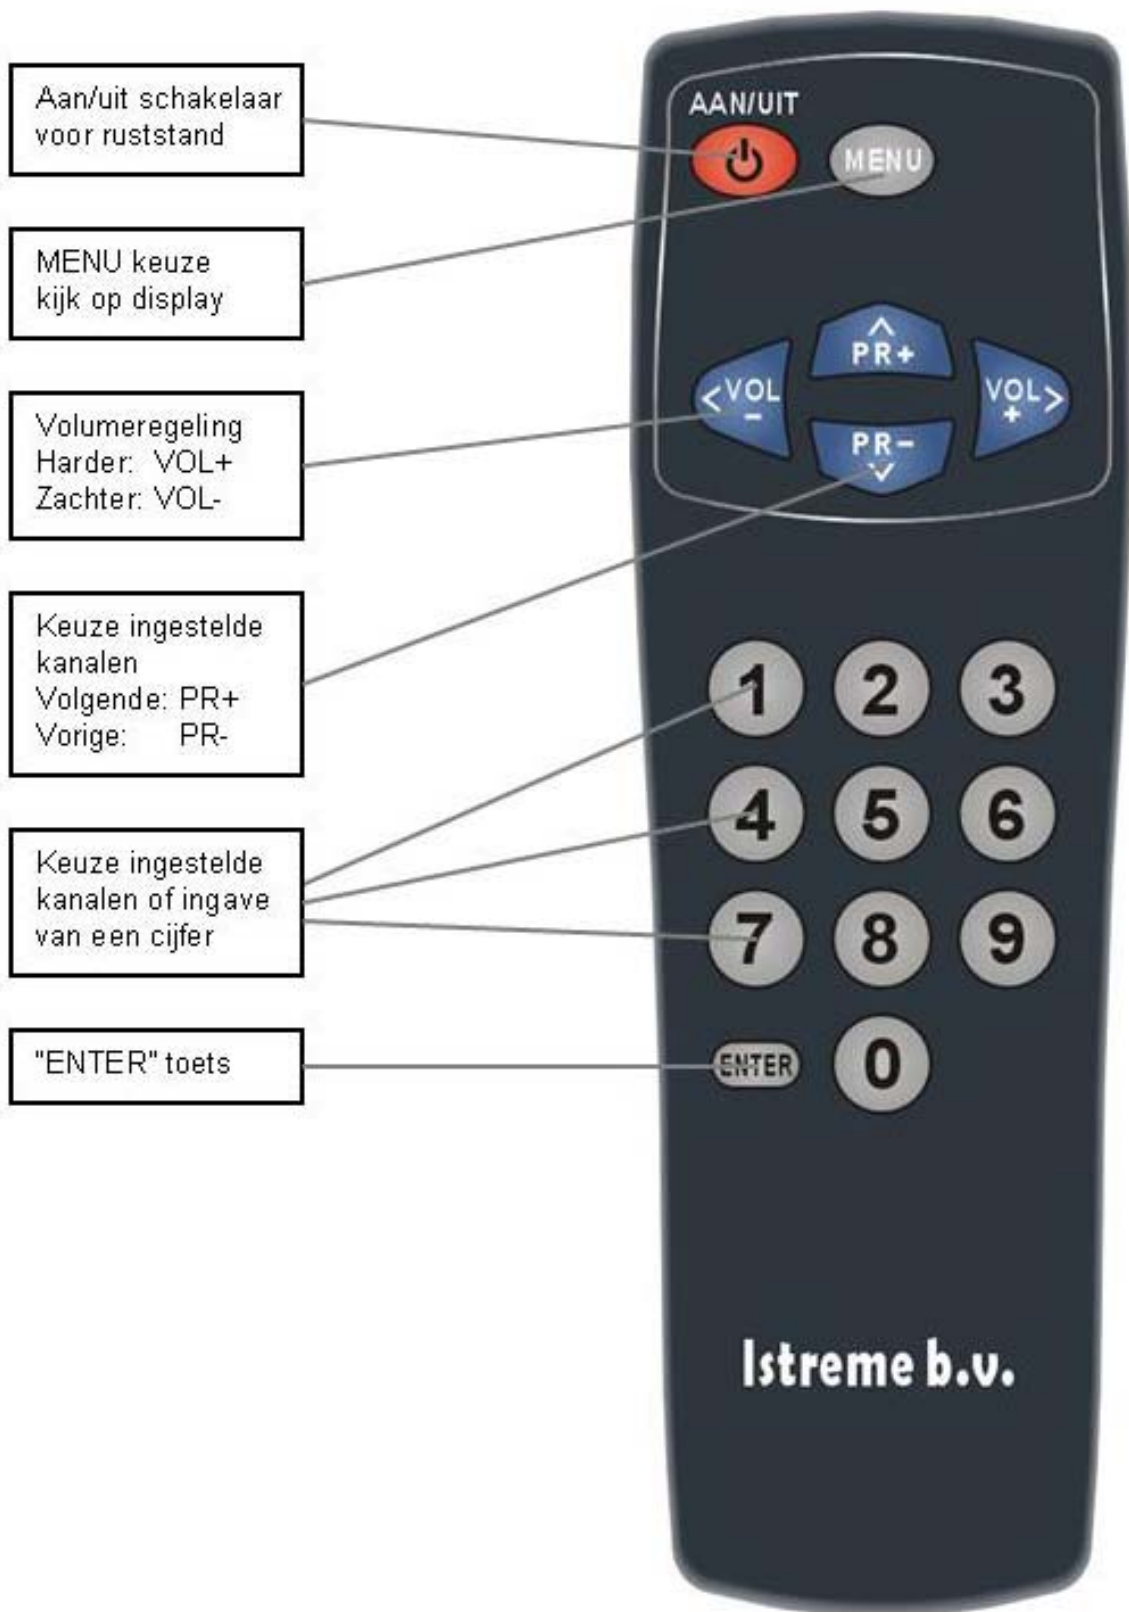

## Functies afstandsbediening:

### 1. Kanaalkeuze voor kanaal 10 en hoger

Kanaalkeuze direct: Druk op de **ENTER** toets, geef de 2 cijfers van het kanaalnummer in en sluit af met de **ENTER** toets.  
Bijvoorbeeld: **ENTER** "67" **ENTER** of **ENTER** 09 **ENTER**

Kanaalkeuze via MENU: Druk op de **MENU** toets,  
Dan verschijnt op het display de tekst:

Kies kanaal:  
XX

geef vervolgens het 2-cijferig kanaalnummer in en sluit af met de **ENTER** toets.

### 2. Geluid AAN/UIT

Bij gebruik van een afzonderlijke audioversterker kan het geluid via de luidspreker worden uitgeschakeld:

Druk op de **MENU** toets,  
Druk vervolgens op de **PR-** toets,  
Dan verschijnt op het display de tekst:

Geluid:  
AAN

Druk vervolgens op **VOL+**  
Dan verschijnt op het display de tekst:

Geluid:  
UIT

Sluit af met de **ENTER** toets

Het geluid is weer aan te schakelen door de volumeknop te verdraaien, op **VOL+** of **VOL-** te drukken of de procedure via het menu opnieuw te doorlopen.

### 3. Wekkerfunctie

De kerkradio heeft een wekkerfunctie. De kerkradio start automatisch op bij de ingestelde wektijd, mits deze in de ruststand staat.

Instelling van de wektijd: Druk op de **MENU** toets,  
Druk vervolgens op de **PR-** toets,  
Druk nogmaals op de **PR-** toets,  
Dan verschijnt op het display de tekst:

Wekker:  
UIT

Druk vervolgens op **VOL+**  
Dan verschijnt op het display de tekst:

Wekker:  
AAN

Druk op de **ENTER** toets  
Dan verschijnt op het display de tekst:

Wektijd:  
XX:XX

Stel de gewenste wektijd in met de cijfertoetsen van de afstandsbediening,  
Sluit af door op de rode knop **AAN/UIT** te drukken.

#### 4. Klok

De kerkradio heeft een interne tijds klok. Bij het aanzetten van de kerkradio verschijnt de tijd in het display.

Instelling van de tijd: Druk op de **MENU** toets,  
Druk vervolgens op de **PR-** toets,  
Druk nogmaals op de **PR-** toets,  
Druk voor een derde maal op de **PR-** toets,  
Dan verschijnt op het display de tekst:

Tijd:  
AB:CD

De tijd kan naar wens worden aangepast.  
Stel de gewenste tijd in met de cijfertoetsen van de afstandsbediening,  
Sluit af met de **ENTER** toets

## 7. Software update m.b.v. de geheugenkaart

De kerkradio is aan de achterzijde voorzien van een opening voor een geheugenkaart.

Het uitvoeren van de software update gaat als volgt:

- Zet de kerkradio uit met de netschakelaar
- Steek de geheugenkaart achterin de ontvanger
- Zet de kerkradio aan
- Na enkele seconden verschijnt op de eerste regel van het display de tekst "Updating software" en op de tweede regel "ver abcd >> efgh" waarbij "abcd" het versienummer is van de oude software en "efgh" het versienummer van de nieuwe software.
- Wacht totdat op de onderste regel het woord "done" verschijnt
- Zet vervolgens de kerkradio weer uit en verwijder de geheugenkaart

Wanneer de kerkradio nu weer wordt aangezet en er een kanaal wordt gevonden, verschijnt de nieuwe software versie kortstondig in het display. De kerkradio is nu gereed voor gebruik.

## 8. Automatische software updates

Bij het aanzetten van de kerkradio met de aan/uit schakelaar op de voorzijde van de kerkradio vindt een automatische software update plaats indien beschikbaar en indien de kerkradio een signaal ontvangt.

Indien de kerkradio met de afstandsbediening aan en uit wordt gezet in de ruststand worden er geen automatische software updates uitgevoerd. Om dit toch mogelijk te maken wordt aanbevolen om één

keer per maand de kerkradio uit en weer aan te zetten met behulp van de aan/uit schakelaar op de voorzijde van de kerkradio.

## **9. Wat te doen bij storingen**

1. Controleer bij storing of het netsnoer goed vastzit.
2. Controleer bij storing of de kerkradio op de juiste wijze is aangesloten op de wandcontactdoos van de kabel. Gebruik altijd de meegeleverde snoeren.
3. Geen of slechte ontvangst:  
Indien na controle van punt 1 & 2 een van de groene leds knippert of de display geen tekst weergeeft, zet de kerkradio uit en na 2 minuten weer aan.
4. Niet of slecht werkende afstandbediening:  
Controleer of de batterijen goed in het apparaat zitten en vervang eventueel de batterijen.

**Indien u na bovenstaande stappen nog storing ondervindt neem dan contact op met de contactpersoon van sIKN. Open in géén geval zelf het apparaat !**